
MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE

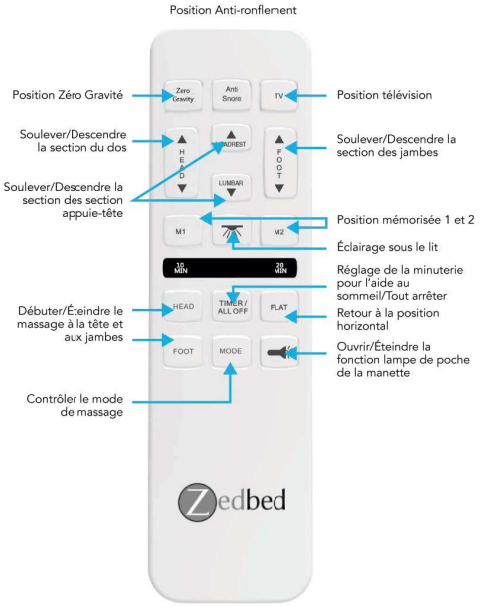

MODE DE PROGRAMMATION

Programmation d'une télécommande Zedbed lorsqu'elle n'est plus synchronisée au lit ajustable

Méthode 1

1) Débrancher le lit pendant 10 secondes afin de permettre au système de se réinitialiser.

2) Rebrancher le cordon d'alimentation à la prise murale de 100 à 240 VCA de 50 à 60 Hz.

3) Appuyez simultanément sur les boutons de la télécommande 'Soulever la section des jambes'' et 'Descendre la section du dos'' jusqu'à temps que vous entendiez un son provenant de la boîte de contrôle. Les cercles rouges indiquent les deux boutons sur lesquels vous devez appuyer. Vous avez 10 secondes pour faire cette opération sans quoi vous devez recommencer la procédure du début.

4) Votre télécommande est programmée.

Méthode 2

1) Débrancher le lit pendant 10 secondes afin de permettre au système de se réinitialiser.

2) Rebrancher le cordon d'alimentation à la prise murale de 100 à 240 VCA de 50 à 60 Hz

3) Appuyez simultanément sur les boutons de la télécommande ''Descendre la section dos'' et ''Monter la section pieds'' ainsi que sur le bouton 'Learn' situé sur la boîte de contrôle sous le lit et ce, jusqu'à temps que vous entendiez un son provenant de la boîte de contrôle. Les cercles rouges indiquent les deux boutons sur lesquels vous devez appuyer. Vous avez 10 secondes pour faire cette opération sans quoi vous devez recommencer la procédure du début.

4) Votre télécommande est programmée.



