MODE DE PROGRAMMATION

Programmation d'une télécommande Zedbed pour lit ajustable



ÉTAPE 1


Localisez le récepteur sous la tête du lit (en levant la tête du lit, vous verrez le récepteur). Puis, localisez le bouton à l'avant du récepteur (au centre).



TÉLÉCOMMANDE
PRINCIPALE (#1)

ÉTAPE 2

Tel que démontré sur l'illustration ci-contre, appuyez simultanément sur les deux boutons de la télécommande principale (#1). Tout en maintenant les deux boutons enfoncés sur cette télécommande, appuyez sur le bouton du récepteur un court instant. À ce moment, vous entendrez un déclic et la lumière clignotera. Votre télécommande est maintenant synchronisée.

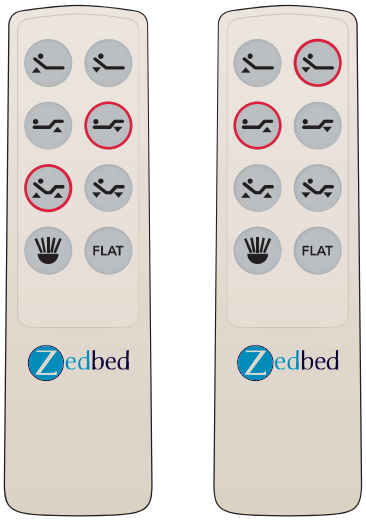

TÉLÉCOMMANDE
SECONDAIRE (#2)

TÉLÉCOMMANDE
PRINCIPALE (#1)

PROGRAMMATION D'UNE SECONDE TÉLÉCOMMANDE

Tel que démontré sur l'illustration ci-contre, appuyez simultanément sur les deux boutons de la télécommande secondaire (#2). Tout en les maintenant enfoncés, appuyez sur les deux boutons de la télécommande principale (#1) un court instant (tel qu'illustré ci-contre). À ce moment, vous entendrez un déclic et la lumière clignotera. Votre seconde télécommande est maintenant synchronisée.

PROGRAMMING MODE

Programming a Zedbed remote for adjustable bed



STEP 1


Locates small button in front of the receiver.



MAIN
REMOTE (#1)

STEP 2

Press on the two buttons simultaneously on the main remote (#1), and hold them down (as shown on the picture). While holding down the two buttons on the remote control, press on the receiver button for a short time. Then you will hear a click and light will blink. Your remote is now synchronized.

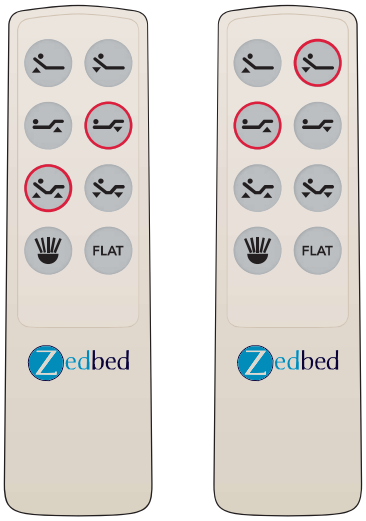

SECOND
REMOTE (#2)

MAIN
REMOTE (#1)

PROGRAMMING A SECOND REMOTE CONTROL

Press on the two buttons simultaneously on second remote (#2), and hold them down (as shown on the picture). While holding those two buttons on remote #2, briefly press on the two buttons on the main remote (#1) simultaneously (as seen on the picture). Then the lights will blink. Your second remote is now synchronized.